

TAKARA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровое пианино



MARUMO-MUSIC.RU

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ФУНКЦИЯМИ

Благодарим вас за выбор нашего цифрового пианино. Это элегантное и изысканное устройство, идеальное проявление современных новых электронных технологий.

- Перед использованием прибора необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

- ЦИФРОВОЙ ИСТОЧНИК ЗВУКА НА ОСНОВЕ DSP

В его ядре используется новый высокопроизводительный процессор DSP, цифро-аналоговое сэмплирование звука, придающее реалистичное звучание вашему выступлению.


- BLUETOOTH MIDI И BLUETOOTH АУДИО

- Функции Bluetooth: Bluetooth MIDI и Bluetooth Аудио
- Тембр: 129 видов
- Ритм: 127 видов
- Встроенная музыкальная библиотека: 60 демо композиций
- Регулировка громкости: общая громкость/громкость аккомпанемента
- Аккомпанемент: полный аккорд/синхронизация/вступление/вставка/окончание
- Запись: запись/воспроизведение
- Регулировка: транспонирование + - / темп + -
- Метроном: 4 вида
- Другие функции: клавишные ударные инструменты/двузвучие/разделение клавиатуры/звуковой эффект/сенсор
- Настройки пользователя: сохранение/загрузка

ЗАМЕЧАНИЕ!

- Этот продукт представляет собой электроакустическое устройство. После включения питания в динамике или наушниках слышен слабый звук — это нормально. Во время использования держитесь подальше от радио, телевизора, антенного приёмника, маршрутизатора, холодильника, телевизора, двигателя и других источников радиочастотных электрических помех.

КОММУТАЦИОННАЯ СХЕМА

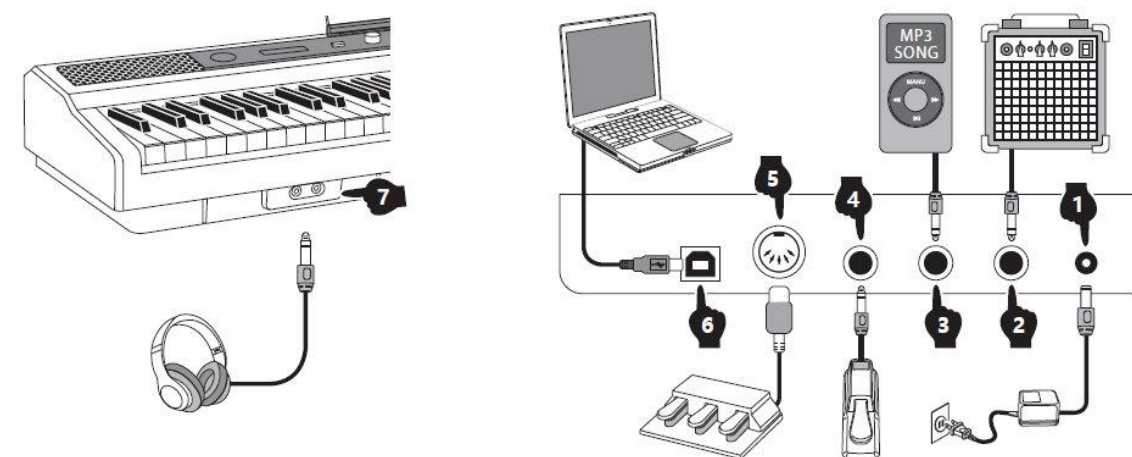

1 Подключение ПИТАНИЯ

Подключите шнур питания, как показано на рисунке, один конец вставьте в разъём постоянного тока, а другой конец в бытовую розетку 100–240 В (1).

2 РАЗЪЁМ АУДИО ВЫХОДА

Разъём аудиовыхода можно подключить к внешнему активному динамику или усилителю мощности (2).

3 РАЗЪЁМ АУДИО ВХОДА

Разъём аудио входа можно подключить к внешнему источнику звука (например, MP3 плееру, мобильному телефону и другому входу линейного аудио сигнала) для воспроизведения (3).

4 РАЗЪЁМ СУСТЕЙН-ПЕДАЛИ

Подключите педаль сустейна и используйте её, чтобы контролировать эффект длительности звука (4)

5 ТРЕХПЕДАЛЬНЫЙ РАЗЪЁМ

Это специализированный разъем для подключения блока из трех педалей. Последовательность нажатия трех педалей для управления звуком будет следующей: слабый звук/задержанный звук/длительный звук (5).

6 USB MIDI РАЗЪЁМ

Используя разъём USB MIDI, вы можете взаимодействовать с музыкальным устройством с помощью MIDI. С помощью предварительно установленного музыкального программного обеспечения на компьютере, планшете и мобильном устройстве вы можете учиться или играть на клавиатуре, исполнять, сочинять, сохранять и выполнять другие функции (6).

7 ДВОЙНОЙ РАЗЪЁМ ДЛЯ НАУШНИКОВ

Подключите наушники, чтобы контролировать детали звука, автоматически отключив встроенный динамик, чтобы никому не мешать при игре на пианино (7).

ЗАМЕЧАНИЕ!

- Во избежание сбоя и повреждения устройства убедитесь, что все устройства выключены, и уменьшите громкость перед коммутацией любого разъёма.
- Динамики, наушники и внешнее аудио оборудование являются аксессуарами, приобретаемыми отдельно, не поставляются в комплекте!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите кнопку «POWER», индикатор загорится, включите устройство, и нажмите повторно, чтобы выключить его (1).

- Процессорные микросхемы этого устройства сложны и аналогичны таковым компьютерных систем. Иногда они могут не ответить. Пожалуйста, выключите питание, а затем снова включите его, чтобы он работал правильно.

2. ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ

Поверните ручку «VOLUME», чтобы отрегулировать общую громкость до желаемого уровня (2).

3. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕМО КОМПОЗИЦИЙ

1. Нажмите кнопку «DEMO», чтобы войти в режим воспроизведения музыки (3).
 2. Нажмите кнопку «START/STOP», чтобы запустить или остановить воспроизведение музыки (4).
 3. Поворачивая ручку «Select» выберите музыку для воспроизведения, на экране отобразится код и наименование выбранной музыки (5).
 4. Нажмите кнопку «ТЕМПО + -», чтобы изменить скорость воспроизведения музыки (6).
- Устройство предлагает 60 композиций. Пожалуйста, обратитесь к прилагаемому списку демо треков, чтобы ознакомиться с их названиями.

4. ТЕМБР ИНСТРУМЕНТА

ВЫБЕРИТЕ ТЕМБР ИНСТРУМЕНТА:

1. Нажмите кнопку «TIMBRE», чтобы войти в режим выбора тембра инструмента (7).
2. Поворотом ручки «Select» выберите тембр инструмента, на экране отобразятся код и название выбранного тембра (5).


- Устройство предлагает 129 тембров. Название тембра музыкального инструмента можно найти в таблице тембров в приложении.

НАСТРОЙКА ДВУЗВУЧИЯ:

1. В режиме звука сначала выберите тембр в качестве основного инструмента.
2. Нажмите кнопку «DUAL TIMBRE», чтобы запустить режим двухтонального микширования (8).
3. Поворотом ручки «Select» выберите другой инструмент в качестве накладываемого тембра (5).
4. Игра на клавишах позволит воспроизводить смешанное звучание двух музыкальных инструментов.
5. Нажмите кнопку «DUAL TIMBRE» повторно, чтобы выйти из этого режима.

НАСТРОЙКА РАЗДЕЛЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ:

1. В основном режиме звучания сначала выберите один из тонов правой половины клавиш инструмента.
2. Нажмите кнопку «SPLIT», чтобы войти в режим сегментации тона левой и правой половин клавиш инструмента (9).
3. Поворотом ручки «Quick Select» выберите в качестве тона левой половины клавиш инструмент (5).
4. Играйте на клавиатуре. В это время левая и правая стороны клавиатуры издают разные звуки.
5. Нажмите кнопку «SPLIT» повторно, чтобы выйти из этого режима.

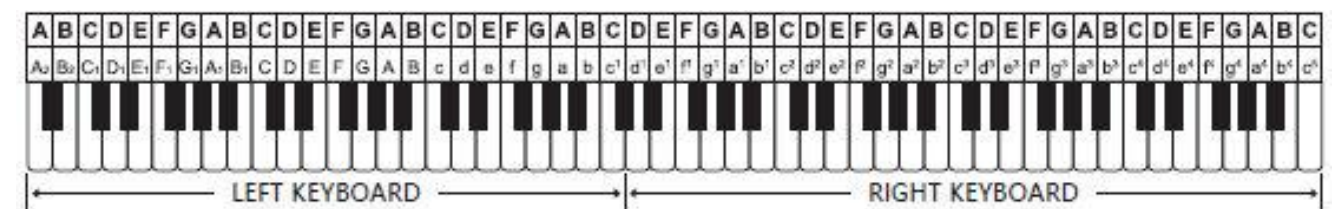

5. АККОМПАНИЕМЕНТ

ВЫБЕРИТЕ РИТМ:

1. Нажмите кнопку «RHYTHM», чтобы войти в режим выбора ритма (10).
2. Поворотом ручки «Select» выберите стиль ритма, на экране отобразятся выбранный код и наименование ритма (5).
3. Нажмите кнопку «START/STOP», чтобы начать воспроизведение выбранного ритма. Нажмите повторно, чтобы остановить воспроизведение (4)
 - Устройство предлагает 127 видов ритма. Пожалуйста, обратитесь к списку ритмов в приложении, чтобы ознакомиться с его наименованием.

ВСТУПЛЕНИЕ:

1. Сначала выберите ритм, а затем нажмите кнопку «PRELUDE», чтобы войти в режим ожидания (11).

Выбор других звуков: нажмите [ТЕМБР+] + [НОМЕР] на клавиатуре и выберите соответствующий номер 2. Нажмите кнопку «START/STOP», чтобы запустить вступление выбранного ритма, а затем играйте с выбранным ритмом (4).

ПЕРЕХОД МЕЖДУ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ТЕМАМИ:

В процессе игры ритма нажмите кнопку «FILL-IN», чтобы вставить переход (барабанную сбивку) в играемом ритме (12).

ОКОНЧАНИЕ:

Во время воспроизведения ритма нажмите кнопку «END», чтобы совершить концовку воспроизводимого ритма. После завершения концовки воспроизведение ритма остановится (13).

АККОРДЫ:



Нажмите кнопку «CHORD», левая половина клавиатуры переключится в режим зоны аккордов (клавиши 1–34 слева). В это время играйте на левой половине клавиатуры одним или несколькими пальцами, она автоматически распознает и воспроизведет аккорд в соответствии с методом аппликатуры. Нажмите кнопку «CHORD» повторно, чтобы выйти из этого режима (14).

СИНХРОННЫЙ ЗАПУСК:

1. Сначала выберите ритм для воспроизведения, а затем нажмите кнопку «SYNC», чтобы войти в режим воспроизведения с синхронизацией ритма (15).
 2. Нажмите клавишу пианино в зоне аккордов, чтобы запустить синхронное воспроизведение ритма.
- Если включена опция «CHORD», аккорд и выбранный ритм будут воспроизводиться синхронно.

СКОРОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РИТМА:

Нажмите кнопку «ТЕМПО + -», чтобы изменить скорость воспроизведения ритма (F6) (30 ~ 300).

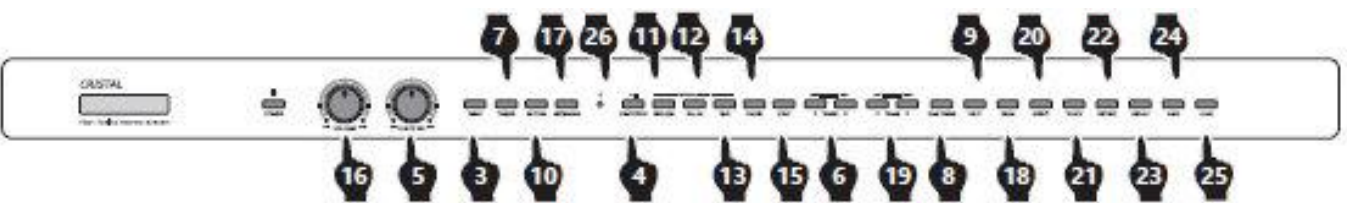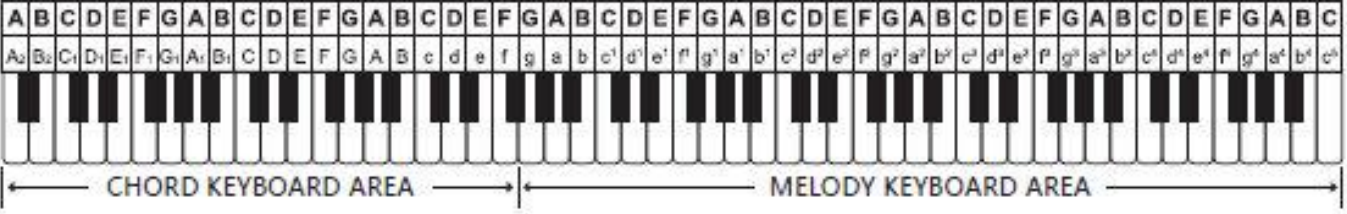

6. МЕТРОНОМ

1. Нажмите кнопку «METRONOME», запустится метроном, и вы сможете заниматься на пианино под метроном (17).
 2. Существует 4 типа бита, которые можно переключать повторным нажатием кнопки «METRONOME».
- последовательность битов следующая: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.
3. Нажмите кнопку «ТЕМПО + -», чтобы изменить скорость bpm (6).

7. УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА КЛАВИШАХ

Нажмите кнопку «DRUM», чтобы переключить клавиатуру в режим ударных инструментов; нажмите её повторно, чтобы отключить этот режим (18).

8. ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

- Нажмите кнопку «TRANS + -», чтобы отрегулировать тональность клавиатуры. Эта функция позволяет регулировать диапазон тональности по всей клавиатуре в полшкалы без изменения положения на клавиатуре (19).
- диапазон регулировки: 12 полутонов.

9. ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ РЕВЕРБЕРАЦИИ

Нажмите кнопку «EFFECT», чтобы включить реверберацию. В это время звук игры на фортепиано имеет эффект отражения звуковой волны внутри здания. Нажмите её повторно, чтобы отключить эту функцию (20).

10. КЛАВИАТУРА С ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К НАЖАТИЮ

По умолчанию чувствительность к нажатию у клавиатуры включена. При игре на клавиатуре звук соответствующей громкости будет воспроизводиться в зависимости от силы нажатия пальцами, что удобно для воспроизведения музыки с разной динамикой. Нажмите кнопку «TOUCH», чтобы выключить эту функцию. После выключения звук игры на клавишах будет иметь максимальное значение динамической чувствительности. Нажмите «TOUCH» повторно, чтобы активировать эту функцию снова (21).

11. ЗАПИСЬ

1. Нажмите кнопку «RECORD», чтобы войти в режим записи (22).
 2. Сыграйте на пианино.
 3. Нажмите кнопку «REPLAY», чтобы воспроизвести записанную музыку (23).
- тон инструмента во время записи можно изменить.

12. СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

1. Нажмите кнопку «SAVE», чтобы сохранить изменённую настройку параметра, что удобно для вызова пользовательских настроек (24).
- параметры, которые можно сохранить: ТЕМБР/РИТМ/ДЕМО/ТЕМП/ТРАНС/ЭФФЕКТ.
2. Нажмите кнопку «LOAD», чтобы загрузить ранее измененные настройки параметров (25).

13. АУДИО ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Зайдите в настройки мобильного телефона, включите Bluetooth, найдите новое устройство «MARUMO AUDIO» и подключите Bluetooth-аудио (PIN: 8888) . После успешного спаривания на панели загорается индикатор Bluetooth, и встроенные колонки будут выполнять функцию громкоговорителя Bluetooth, а песни или другие аудио звуки, воспроизводимые мобильным телефоном, будут передаваться через цифровое пианино (26).

14. ПОДКЛЮЧЕНИЕ MIDI-ПРОГРАММЫ BLUETOOTH

Предварительно установите музыкальное программное обеспечение MIDI на компью-теры, планшеты, мобильные телефоны и другие smart-устройства с передачей данных по Bluetooth, а затем выполните спаривание и подключитесь к Bluetooth с помощью музыкального программного обеспечения.

После успешного подключения вы можете управлять такими функциями, как обучение или композиция, в соответствии с функциями музыкального программного обеспечения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Тщательное обслуживание и бережное отношение к этому устройству играют важную роль в продлении срока его службы и уменьшении количества неисправностей.

1. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАГРЕВАНИЯ, ВЛАГИ ИЛИ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Не подвергайте устройство чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей и не размещайте его рядом с кондиционером или в местах с чрезмерно высокой температурой.

2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЯДОМ С ТЕЛЕВИЗОРОМ ИЛИ РАДИО

Это устройство может вызывать видео или аудио помехи при приёме теле- и радиопередач. В этом случае его следует убрать от телевизора или радиоприёмника.

3. ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКАКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ ИЛИ ХИМИКАТЫ

Очищайте устройство мягкой тканью, увлажненной слабым водным раствором нейтрального моющего средства. Смочите ткань раствором и как следует выжмите её.

4. НЕ ТРЯСИТЕ, ИЗБЕГАЙТЕ УДАРЫ

При перемещении с устройством следует обращаться осторожно и бережно. Сильная тряска и удары строго запрещены во избежание повреждения целостности корпуса или внутренних электронных компонентов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Это устройство может питаться от стандартной внутренней настенной розетки. Пожалуйста, используйте только шнур питания, поставляемый в комплекте с данным продуктом. Обязательно выключайте питание, если устройство временно не используется. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите шнур питания и храните его в надлежащем состоянии.



ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование этого устройства, предотвратить причинение вреда пользователям и другим людям, а также финансовый ущерб, данное руководство и устройство отмечены рядом знаков безопасности. Ниже приводятся различные знаки и их значения следующие:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск смерти или серьёзной травмы в случае игнорирования этого знака и неправильного обращения с устройством.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Этот знак указывает на то, что существует потенциальная опасность травмирования персонала или прочего финансового ущерба в случае игнорирования этого знака и неправильной эксплуатации устройства.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Этот треугольный знак указывает на то, на что следует обратить внимание пользователей. (Левый пример — ОСТОРОЖНО, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)

Круглый знак с перечёркивающей линией обозначает запреты. Значки внутри логотипа или рядом с ним указывают на содержимое, конкретно запрещенное. (Пример слева НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБОРКИ)

Круглый чёрный знак указывает на то, что необходимо соблюдать. Рисунки на этом знаке обозначают содержание конкретных вещей, которые необходимо соблюдать. (Пример слева: ВИЛКУ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ИЗ РОЗЕТКИ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дым, запах, перегрев. Если изделие дымит, пахнет или перегревается, при постоянном использовании возникает опасность возгорания или поражения электрическим током.

В случае возникновения вышеуказанной ситуации следует немедленно выполнить следующие операции:

1. Выключите питание.
2. Вытащите вилку из розетки.
3. Свяжитесь с вашим дилером.

Шнур питания

1. Неправильное использование шнура питания может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Необходимо использовать специально назначенный для этого продукта шнур питания.
- Необходимо использовать источник питания переменного тока с выходным напряжением в пределах номинального диапазона напряжения для бытового использования.
- Не перегружайте розетки и удлинители.

2. Неправильное обращение с линией электропередачи приведёт к её повреждению или поломке, что может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Не ставьте тяжёлые предметы и не нагревайте линии электропередачи.
- Не пытайтесь слишком сильно натягивать или заламывать шнур питания.
- Не перекручивайте и не тяните шнур питания.
- Если шнур питания или вилка повреждены, замените на шнур питания того же типа.

3. Не прикасайтесь к шнуру питания и вилке мокрыми руками, иначе существует опасность поражения электрическим током.

4. Используйте шнур питания там, где не будет брызг воды. Вода может стать причиной поражения электрическим током и пожара.

5. Никогда не ставьте на данное изделие вазы или другие ёмкости с водой. Вода опасна тем, что может стать причиной замыкания, возгорания и поражения электрическим током.

6. Не позволяйте несовершеннолетним отсоединять и прикасаться к линиям электропередачи или соединительным платам. У несовершеннолетних отсутствует здравое представление о безопасности электричества, что может привести к поражению электрическим током.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

Неправильное использование шнура питания может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Никогда не размещайте шнур питания рядом с духовкой или другим источником тепла.
- Не тяните за кабель при выдергивании из розетки. Необходимо взяться за основной корпус вилки.
- Вилка шнура питания должна быть вставлена в розетку до конца. Перед подключением или отключением устройств убедитесь, что источник питания отключён.
- Во время грозы или перед поездкой или другим длительным неиспользованием отключите шнур питания от электросети.
- Не реже одного раза в год вынимайте шнур питания из сетевой розетки и очищайте пыль, скопившуюся вокруг вилки.

Избегайте воздействия открытого пламени

Не бросайте данное устройство в огонь, иначе это приведёт к его возгоранию и взрыву внутренних электронных компонентов, что, в свою очередь, приведёт к пожару и травмам персонала.

Вода и инородные тела

Вода, другие жидкости и (небольшие металлические детали и т. д.), попадающие внутрь этого устройства, могут стать причиной замыкания, возгорания и поражения электрическим током. В случае возникновения вышеуказанной ситуации необходимо немедленно выполнить следующие операции:

1. Выключите питание.
2. Если в качестве источника питания вы используете шнур питания, отключите его от электросетевой розетки.
3. Свяжитесь с вашим дистрибьютором.

Разборка и трансформация

Не разбирайте и не трансформируйте устройство каким-либо образом, в противном случае существует риск поражения электрическим током, ожогов или других травм. Все операции по внутренней проверке, регулировке и техническому обслуживанию следует поручить вашему дистрибьютору.

Падение или удары

Если изделие упадёт или будет повреждено в результате сильного удара, существует опасность возгорания или поражения электрическим током. В случае возникновения вышеуказанной ситуации необходимо немедленно выполнить следующие операции:

1. Выключите питание.
2. Если вы используете шнур для подачи питания, вам необходимо отключить его от электросетевой розетки.
3. Свяжитесь с вашим дистрибьютором.

Полиэтиленовый пакет

Не позволяйте никому класть полиэтиленовые пакеты этого устройства себе на голову или в рот. В противном случае существует риск асфиксии. Семьям с маленькими детьми стоит обратить на это особое внимание. Держите детей на расстоянии от устройства и стойки.

Подъём на стойки грозит опрокидыванием или получением травмы. Семьям с маленькими детьми стоит обратить на это особое внимание.

Установка устройства

Не размещайте устройство на неровной поверхности или в любом другом неустойчивом месте.

В противном случае изделие упадёт, что может привести к травмам.

Перемещение устройства

Перед перемещением данного устройства необходимо выдернуть вилку шнура питания из электросетевой розетки и отключить все остальные провода и соединительные кабели. В противном случае это приведёт к повреждению силовых или соединительных проводов, что, в свою очередь, приведёт к возгоранию и поражению электрическим током.

Чистка

Перед чисткой данного устройства необходимо выдернуть вилку шнура питания из электросетевой розетки, в противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Разъёмы

Разъёмы данного устройства можно подключать только к специально предназначенному оборудованию и устройствам. Подключение непредназначенного оборудования или устройств может привести к пожару или поражению электрическим током.

Выбор места

Следует избегать размещения устройства в следующих местах, в противном случае существует риск возгорания и поражения электрическим током:

- Высокая температура или пыльные места.
- Кухни или другие места с наличием сажи.
- В местах, где изделие подвергается воздействию прямых солнечных лучей или в любом другом месте, где изделие будет нагреваться до высокой температуры.

Громкость

Не включайте музыку чрезвычайно громко на длительный период времени. Будьте особенно внимательны при использовании наушников. Чрезмерная громкость может повредить слух.

Тяжёлые предметы

Не кладите тяжёлые предметы на данное устройство. В противном случае верхняя часть изделия получит избыточную нагрузку, что приведёт к опрокидыванию изделия или падению на него предметов, что влечёт за собой получение травм.

Правильная сборка стойки

Неправильная сборка стойки может привести к опрокидыванию устройства, что приведёт к его падению и возникновению риска травмирования. Поэтому стойку необходимо собирать в соответствии с инструкциями в прилагаемом руководстве по установке, чтобы обеспечить правильную установку изделия на ней.

Приложение I. Список звуков

000 Acoustic Grand Piano	034 Electric Bass (pick)	068 Oboe	102 FX 7 (echoes)
001 Bright Acoustic Piano	035 Fretless Bass	069 English Horn	103 FX 8 (sci-fi)
002 Electric Grand Piano	036 Slap Bass 1	070 Bassoon	104 Sitar
003 Honky-tonk Piano	037 Slap Bass 2	071 Clarinet	105 Banjo
004 Rhodes Piano	038 Synth Bass 1	072 Piccolo	106 Shamisen
005 Chorused Piano	039 Synth Bass 2	073 Flute	107 Koto
006 Harpsichord	040 Violin	074 Recorder	108 Kalimba
007 Clavichord	041 Viola	075 Pan Flute	109 Bagpipe
008 Celesta	042 Cello	076 Bottle Blow	110 Fiddle
009 Glockenspiel	043 Contrabass	077 Shakuhachi	111 Shanai
010 Music box	044 Tremolo Strings	078 Whistle	112 Tinkle Bell
011 Vibraphone	045 Pizzicato Strings	079 Ocarina	113 Agogo
012 Marimba	046 Orchestral Harp	080 Lead 1 (square)	114 Steel Drums
013 Xylophone	047 Timpani	081 Lead 2 (sawtooth)	115 Woodblock
014 Tubular Bells	048 String Ensemble 1	082 Lead 3 (caliope lead)	116 Taiko Drum
015 Dulcimer	049 String Ensemble 2	083 Lead 4 (chiff lead)	117 Melodic Tom
016 Hammond Organ	050 Synth Strings 1	084 Lead 5 (charang)	118 Synth Drum
017 Percussive Organ	051 Synth Strings 2	085 Lead 6 (voice)	119 Reverse Cymbal
018 Rock Organ	052 Choir Aahs	086 Lead 7 (fifths)	120 Guitar Fret Noise
019 Church Organ	053 Voice Oohs	087 Lead 8 (bass+lead)	121 Breath Noise
020 Reed Organ	054 Synth Voice	088 Pad 1 (new age)	122 Seashore
021 Accordion	055 Orchestra Hit	089 Pad 2 (warm)	123 Bird Tweet
022 Harmonica	056 Trumpet	090 Pad 3 (polysynth)	124 Telephone Ring
023 Tango Accordion	057 Trombone	091 Pad 4 (choir)	125 Helicopter
024 Acoustic Guitar (nylon)	058 Tuba	092 Pad 5 (bowed)	126 Applause
025 Acoustic Guitar (steel)	059 Muted Trumpet	093 Pad 6 (metallic)	127 Gunshot
026 Electric Guitar (jazz)	060 French Horn	094 Pad 7 (halo)	128 Drum
027 Electric Guitar (clean)	061 Brass Section	095 Pad 8 (sweep)	127 Gunshot
028 Electric Guitar (muted)	062 Synth Brass 1	096 FX 1 (rain)	128 Drum
029 Overdriven Guitar	063 Synth Brass 2	097 FX 2 (soundtrack)	
030 Distortion Guitar	064 Soprano Sax	098 FX 3 (crystal)	
031 Guitar Harmonics	065 Alto Sax	099 FX 4 (atmosphere)	
032 Acoustic Bass	066 Tenor Sax	100 FX 5 (brightness)	
033 Electric Bass(finger)	067 Baritone Sax	101 FX 6 (goblins)	

Приложение II. Список ритмов

000 80sPop	034 Popular waltz	068 Soul3	102 Rhumba3
001 16beat1	035 American march	069 Merengue2	103 Jazz Samba
002 8Ballad	036 Tango	070 Polka3	104 Rhumba4
003 Soul1	037 Tarante	071 16Reggae	105 Funk Samba
004 70sRock	038 Funk pop	072 Slow rock1	106 Rhumba5
005 Afro pop	039 Rock waltz	073 Slow rock2	107 Samba3
006 Samba pop	040 Mideast	074 Slow soul3	108 Hard beat
007 60sSoul	041 Jazz waltz1	075 Jorpo	109 Mambo1
008 70sSoul	042 Jazz waltz2	076 Lambada	110 Disco soul
009 Funky	043 16Beat tune	077 Love ballad3	111 Mambo2
010 16Beat slide	044 Polka2	078 Plena	112 Cobmo
011 Pop dance1	045 Waltz	079 China1	113 Swing beat
012 Pop dance2	046 African	080 Acid	114 China3
013 Hard rock	047 Swing1	081 8Beat modern	115 Band marche1
014 Fusion jazz	048 Vallenato	082 Country folk	116 Band marche2
015 Funk slide	049 Bequine	083 Soul4	117 Band marche3
016 Aor	050 Samba1	084 City pop	118 Big band1
017 Love ballad1	051 Samba2	085 Calypso	119 Big band2
018 Love ballad2	052 Tango1	086 Love ballad4	120 Soul7
019 Funky soul	053 Tango2	087 Love ballad5	121 Soul8
020 Classic pop	054 House1	088 Soul5	122 Swing2
021 c&w1	055 Jazz waltz	089 Bluegrass	123 Swing3
022 c&w2	056 Bolero	090 16beat2	124 Swing4
023 Bossa noval1	057 New soul	091 China2	125 Habanera
024 Rock roll	058 Bossa nova3	092 Soul6	126 Bachata1
025 Rock cha-cha	059 Shuffle1	093 Kinetic1	
026 Baiao	060 Shuffle2	094 Kinetic2	
027 Pop dance3	061 House2	095 Funk disco	
028 Bachata	062 Merengue1	096 Cobmo disco	
029 Bossa noval2	063 Salsa	097 Twist	
030 Polka1	064 Latin swing	098 Euro beat	
031 Blues1	065 Thailand	099 Rhumba1	
032 80sSoul	066 Reggae1	100 Euro soul	
033 90sSoul	067 Soul2	101 Rhumba2	

Приложение III. Список демо композиций

00 Concerto D'Amour	15 Haydn serenade	30 The Blue Danube Waltz	45 Schubert Serenade
01 Dream of Love	16 Ode to Joy	31 LetItGo	46 Ballade pour Adeline
02 Minuet From LArlesienne	17 Dance of the Flowers	32 Mary had a little lamb	47 Four Seasons Spring March
03 The River of Babylon	18 Innocent	33 American patro	48 Swan Lake
04 BachSong	19 Parade March	34 MARIAGE D' AMOUR	49 Susannah
05 Beethoven Piano Sonatas	20 Gewolt	35 The Magic Flute-overture	50 Turkish March
06 Cancan	21 March Militaire	36 Mozart	51 Smile polka
07 Come Back To Sorrento	22 Triumphal March	37 Mozart symphony.	52 my heart will go on
08 Clarinet Polka	23 Carmen aragon	38 The Fountain	53 Pour Elise
09 cuckoo waltz	24 Carman Overture	39 A Comme Amour	54 Chopin Nocturnes
10 Russian dance music	25 canon	40 Unchained Melody	55 MINUTE WALTZ
11 Merry widow waltz	26 Katyusha	41 santa lucia	56 Spain Matador March
12 Minuet in G	27 Lovely Smurf	42 Troika	57 Hungarian Dance
13 Dove	28 Clementine sonata	43 The Maiden's Prayer	58 Edelweiss
14 OldFranc	29 Croatian Rhapsody	44 Santa Claus is Coming to Town	59 Flight of the Bumble Bee

Importer: D-S LLC, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda street, house 19, floor 5, room 21T2
 Импортёр: ООО «Д-С», 115280, г.Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 5, комната 21Т2

Manufacture: Yiwu Zhiqiao trading Co. LTD (Room 203, Unit 5, Building 41, Qingkou East, Jiangdong)
 Производитель: Иу Жикиао трейдинг Ко. ЛТД (Рум 203, Юнит 5, Билдинг 41, Куингкоу Ист Джангдонг)

Организация, принимающая претензии: ООО «Д-С», 115280, г.Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 5, комната 21Т2, e-mail: info@d-sound.ru

Примечание:

В целях улучшения качества производитель может изменить дизайн, комплектацию и технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован.
 Дата изготовления: указана на упаковке
 Страна изготовления: Китай
 Срок службы: 2 года
 Срок гарантии: 12 месяцев

