

# **SETTO**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**61-клавишный синтезатор**



**MARUMO**


**MARUMO-MUSIC.RU**

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем использовать устройство.


- Необходимо использовать исключительно специально предназначенный адаптер питания. В случае повреждения адаптера немедленно замените его.
- Клавиатуру могут разбирать только профессионально обученные специалисты. Вносить изменения во внутреннюю структуру устройства запрещается. В случае каких-либо функциональных отклонений во время работы немедленно прекратите использование и отправьте клавиатуру специалистам для ремонта.
- Перед подключением клавиатуры к другому устройству убедитесь, что и синтезатор, и подключаемое устройство выключены и отключены от сети питания.
- Не включайте громкость до максимального значения и не продолжайте использовать в течение длительного времени во время выступления.
- Храните клавиатуру вдали от источников тепла, включая солнечные лучи, и источников открытого пламени, чтобы защитить её детали от повреждений.
- Не допускайте попадания жидкости, пыли, мелких частиц и других посторонних предметов на/в корпус клавиатуры, что может привести к короткому замыканию.
- Вынимайте вилку (сухими руками!) из сети питания перед чисткой клавиатуры.
- Для чистки клавиатуры используйте сухую и мягкую ткань. Для чистки нельзя использовать краску, спирт или другие химические растворители, так как они могут повредить поверхность клавиатуры.
- Пожалуйста, вынимайте вилку из сети питания после выступления или если синтезатор не используется в течение длительного времени.

## I. Панель управления и внешние функции

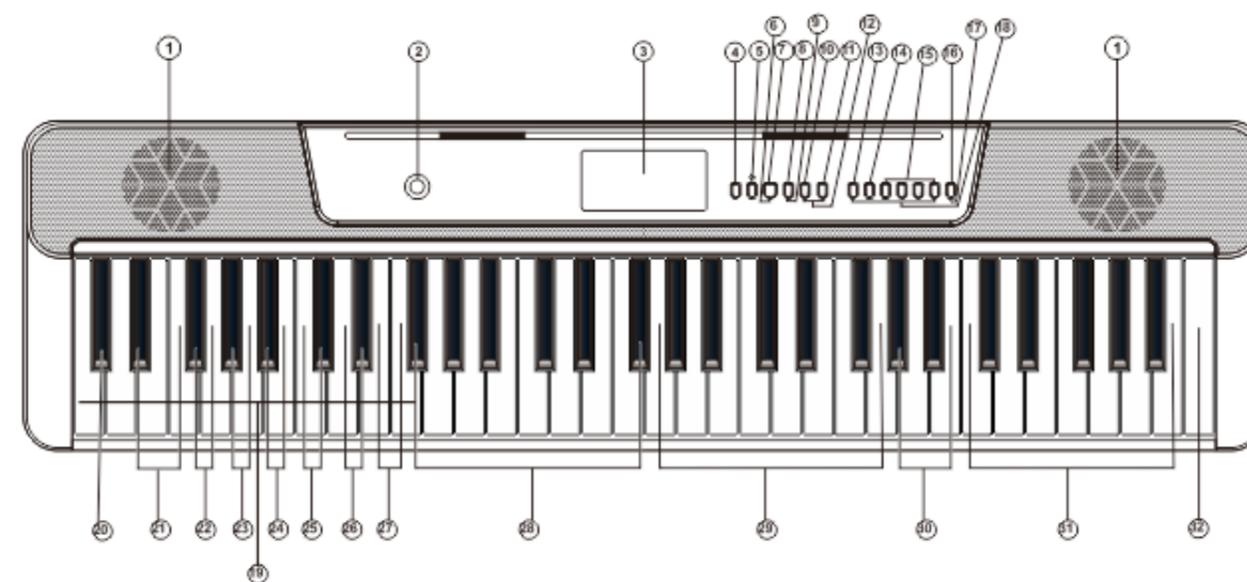

1 Динамики	10 Переход между темами	19 Зона аккордов	Кнопки 4+28 Транспортирование
2 Кнопка включения/выключения питания	11 Касание	4+20 Клик	Кнопки 4+29 Темп
3 Дисплей	12 Общая громкость	Кнопки 4 + 21 Нота/ Следование/ Ансамбль	Кнопки 4+30 Метроном
4 Кнопка Функция	13 Одиночный аккорд	Кнопки 4 + 22 громкость ритма	Кнопки 17+31 Тембр
5 Кнопка Вверх/Вниз	14 Пальцевый аккорд	Кнопки 4+23 громкость аккордов	Кнопки 16+31 Ритм
6 Кнопка Демо	15 Память П1-П2-П3	Кнопки 4+24 вибрато	Кнопки 4+31 Демо трек
7 Кнопка Старт/Стоп	16 Ритм	Кнопки 4+25 разделение клавиатуры	Кнопки 4+32 Клавишная перкуссия
8 Кнопка Синхронизации	17 Тембр	Кнопки 4+26 Программирование	
9 Сустейн	18 Прямой выбор тембра	Кнопки 4+27 Запись	

### Задняя панель управления

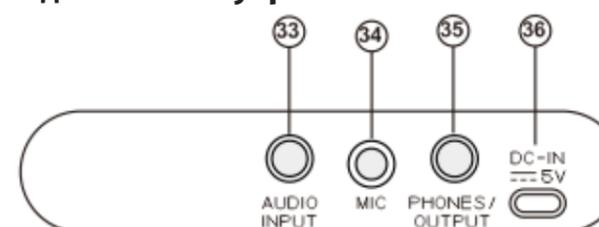

33 Вход аудио разъём

34 Вход микрофонный разъём

35 Выход Наушники/аудио

36 Разъём питания DC-in 5V

## II. Подготовка

- Зарядка синтезатора с помощью зарядного устройства для мобильного телефона. Вставьте порт Type-C в порт DC-IN 5V на задней панели синтезатора и порт USB A на другом конце зарядного устройства мобильного телефона для подачи питания. (Выход зарядного устройства для мобильного телефона: 5V - 2A)

- Аудиовыход/подключение наушников.
- Аудиовыход: сначала отключите питание синтезатора и внешнее звуковое оборудование, затем подключите один конец аудио-кабеля в разъем PHONES/OUTPUT аудиовыхода на задней панели синтезатора, а другой конец подключите к аудио разъёму звукового оборудования.
- Подключение наушников: вставьте штекер наушников в разъем PHONES/OUTPUT на задней панели синтезатора, после чего динамик синтезатора автоматически отключится, что позволит не мешать другим музыкантам или соседям по квартире.

\*Внимание! Не используйте наушники на максимальных показателях громкости во избежание потери слуха.

- Разъём для микрофона (микрофон не входит в комплект).
- Вставьте штекер микрофона в разъем для микрофона на клавиатуре, и вы сможете наслаждаться пением.
- Аудио разъём
- Электронная синтезатор имеет функцию стереофонического аудио разъёма, и аудио сигналы мобильных телефонов, MP3-плееров, компьютеров и т.п. могут подключаться к системе синтезатора для воспроизведения. Сначала отключите питание синтезатора, вставьте один конец аудио кабеля в выходной разъем аудио-устройства, а другой конец в разъем AUDIO INPUT на задней панели синтезатора, после чего можно включить источник питания синтезатора.

## III. Основной способ выступления

Нажмите кнопку [ПИТАНИЕ], и экран загорится. На этом этапе вы можете выполнять различные операции с электронной клавиатурой.

- Кнопка «Вверх/Вниз».


Когда электронная синтезатор включена, у каждой кнопки становятся доступны две функции – верхняя (написана над кнопкой) и нижняя (написана под кнопкой),

Для выбора нажмите кнопку [ФУНКЦИЯ] и затем кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ], чтобы переключить функции, показанные сверху кнопок, и световой индикатор над ней загорится. Нажмите [ВВЕРХ/ВНИЗ] ещё раз, чтобы переключить функции, показанные внизу кнопок, и индикатор выше погаснет.



- Клик

По умолчанию звук клавиш включен. При нажатии кнопок [ФУНКЦИЯ] + [КЛИК] на клавиатуре для включения звука клавиш раздастся звуковой сигнал; при повторном нажатии [ФУНКЦИЯ] + [КЛИК] на клавиатуре функция звука клавиш отключается.

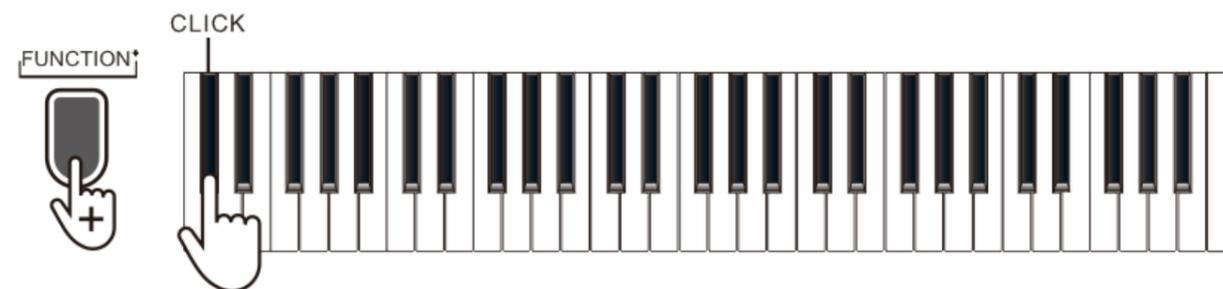


- Клавишная перкуссия

Нажмите и удерживайте кнопки [ФУНКЦИЯ] + [ПЕРКУССИЯ], чтобы активировать клавишную перкуссия. При активации этой функции на клавиатуре можно будет воспроизвести соответствующий перкуSSIONный звук. При повторном нажатии и удерживании кнопок [ФУНКЦИЯ] + [ПЕРКУССИЯ] функция клавишной перкуссии отключится.



- Общая громкость

Нажмите кнопки [ГРОМКОСТЬ+] или [ГРОМКОСТЬ-] на клавиатуре для управления общей громкостью. Нажмите одновременно [ГРОМКОСТЬ+] и [ГРОМКОСТЬ-], и общая громкость восстановится до заданного значения при включении питания.

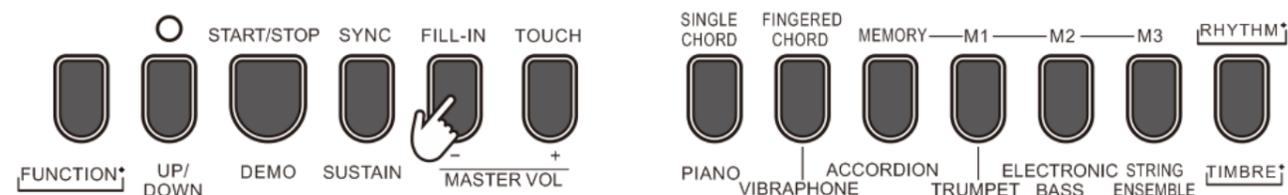


- Выбор тембра

Электронная синтезатор имеет 256 тембров от «000» до «255». Функция выбора тембра включается автоматически.

Прямой выбор тембров: электронная синтезатор имеет 6 кнопок прямого выбора тембра, при этом для параметра [ТЕМБР] по умолчанию установлен № «000 фортепианный тембр».

Выбор других звуков: нажмите [ТЕМБР+] + [НОМЕР] на клавиатуре и выберите соответствующий номер звука.

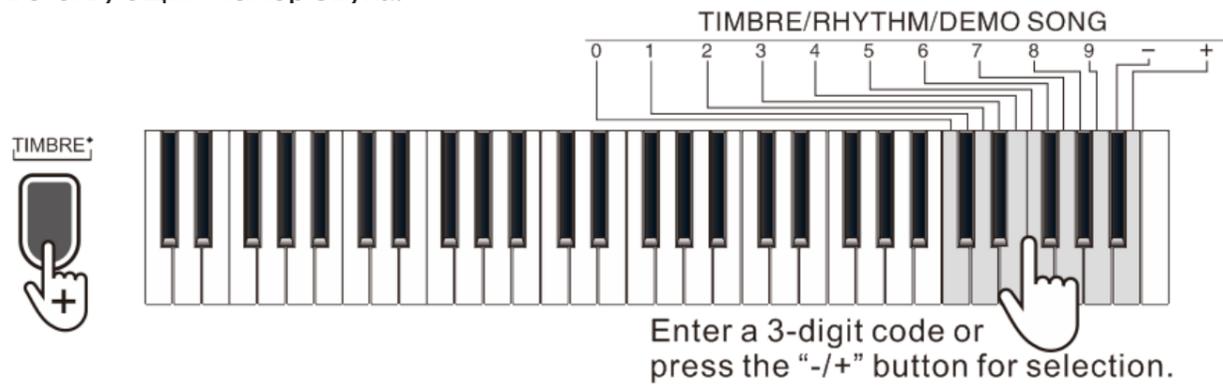


- Воспроизведение демо композиций.

На выбор предлагается 24 демо композиции с номерами от «00» до «23». Нажмите кнопку [ДЕМО] для воспроизведения всех демо звуков по порядку.

Нажмите [ФУНКЦИЯ] + [НОМЕР] на клавиатуре, чтобы выбрать соответствующий номер демо звука.


Нажмите кнопку [ДЕМО], чтобы воспроизвести демо звук; повторно нажмите кнопку [ДЕМО], чтобы остановить демо звук.

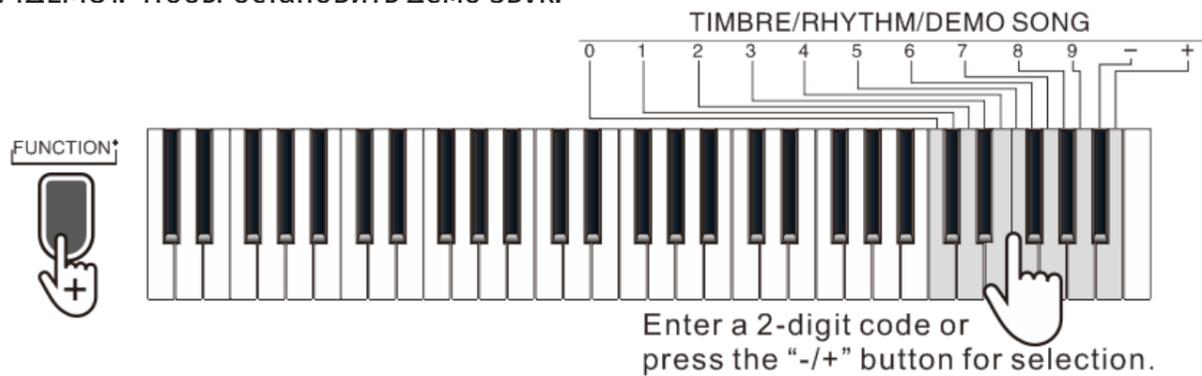

## IV. Автоматический ритм

- Выбор ритма

На выбор имеется 256 ритмов, пронумерованных от «000» до «255». При нажатии кнопки [ВВЕРХ/ВНИЗ] загорается световой индикатор; нажмите [РИТМ+] + [НОМЕР] на клавиатуре, чтобы выбрать соответствующий номер ритма.

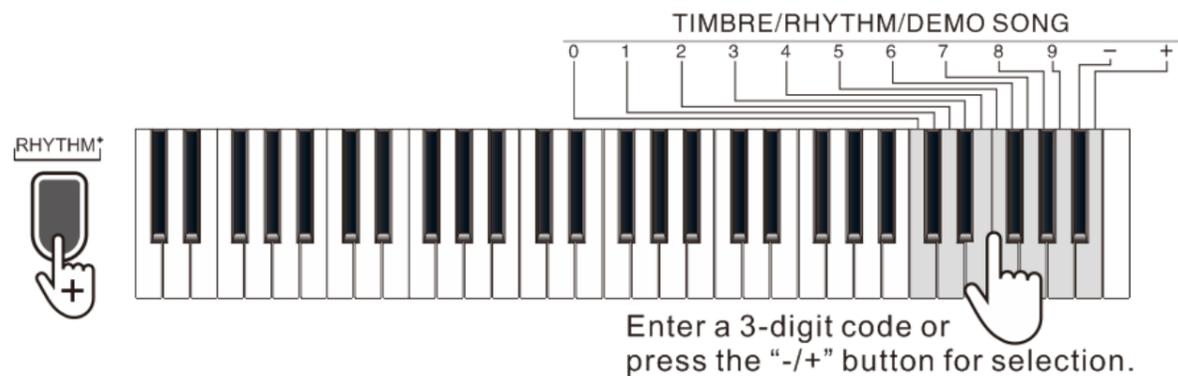

- Управление ритмом

### 1. Активация функции ритма.

- При активации этой функции, индикатор над кнопкой [ВВЕРХ/ВНИЗ] загорается; при нажатии кнопки [СТАРТ/СТОП] ритм немедленно воспроизводится.
- Если ритм не активирован, нажмите [СИНХ] и нажмите любую клавишу в зоне аккордов (клавиши 1-19 слева), и ритм воспроизведётся синхронно.

### 2. Переход или Барабанная сбивка

- При активации этой функции, индикатор над кнопкой [ВВЕРХ/ВНИЗ] загорается. Когда ритм активирован, нажмите [ПЕРЕХОД], и электронный синтезатор автоматически вставит в ритм переход-сбивку.


### 3. Остановка функции ритма.

- Индикатор над кнопкой [ВВЕРХ/ВНИЗ] должен быть включён. Когда ритм активирован, нажмите [СТАРТ/СТОП], чтобы его немедленно остановить.

- Громкость ритма

Нажмите кнопки [ФУНКЦИЯ] + [ГРОМКОСТЬ РИТМА+] или [ГРОМКОСТЬ РИТМА -] на клавиатуре, чтобы увеличить или уменьшить громкость ритма.


Нажмите одновременно кнопки [ФУНКЦИЯ] + [ГРОМКОСТЬ РИТМА +] и [ГРОМКОСТЬ РИТМА -] на клавиатуре, и громкость ритма восстановится до заданного значения по умолчанию при включении питания.

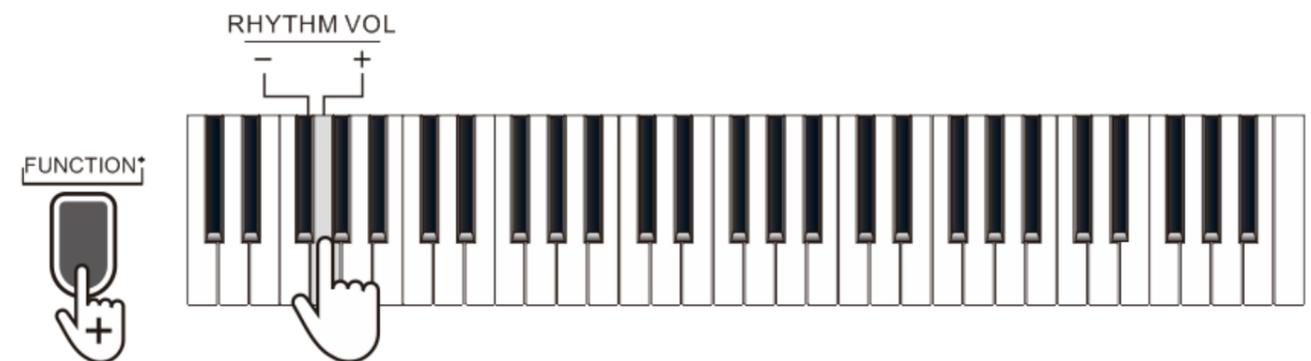

- Метроном

Синтезатор предлагает 4 режима метронома. Нажмите кнопки [ФУНКЦИЯ] + [МЕТРОНОМ] на клавиатуре, чтобы включить метроном. Можно установить метроном режимы 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4 соответственно.

Повторно нажмите кнопки [ФУНКЦИЯ] + [МЕТРОНОМ] на клавиатуре, чтобы выключить метроном.

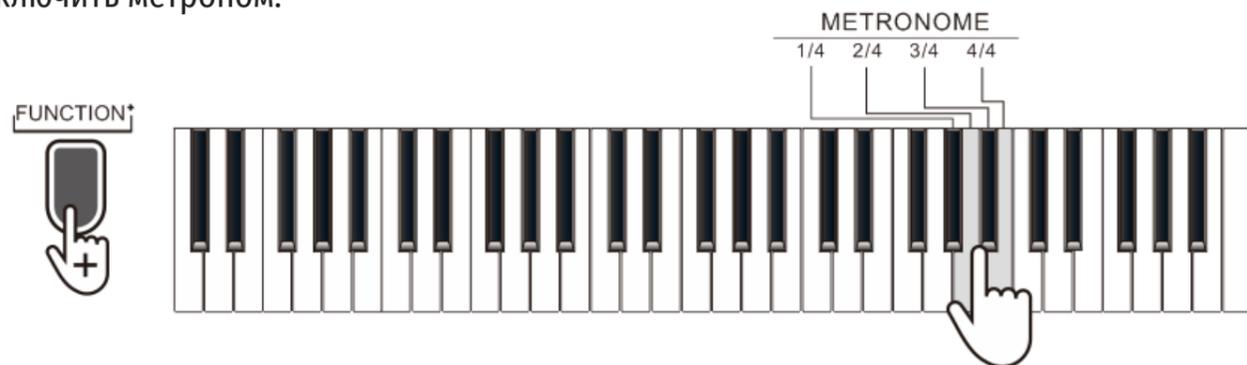


- Темп

Темп по умолчанию - 120, который можно регулировать от «30» до «240». Нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ТЕМП] на клавиатуре и клавиши -/+, чтобы отрегулировать темп.

При включенном индикаторе над кнопкой [ВВЕРХ/ВНИЗ], во время воспроизведения ритма нажмите и удерживайте [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ТЕМП] на клавиатуре и клавиши -/+, чтобы настроить темп ритма.

Нажмите и удерживайте клавиши [ФУНКЦИЯ] + [ЦИФРА НА КЛАВИАТУРЕ] в [ТЕМП] клавиатуры, чтобы восстановить значение по умолчанию.

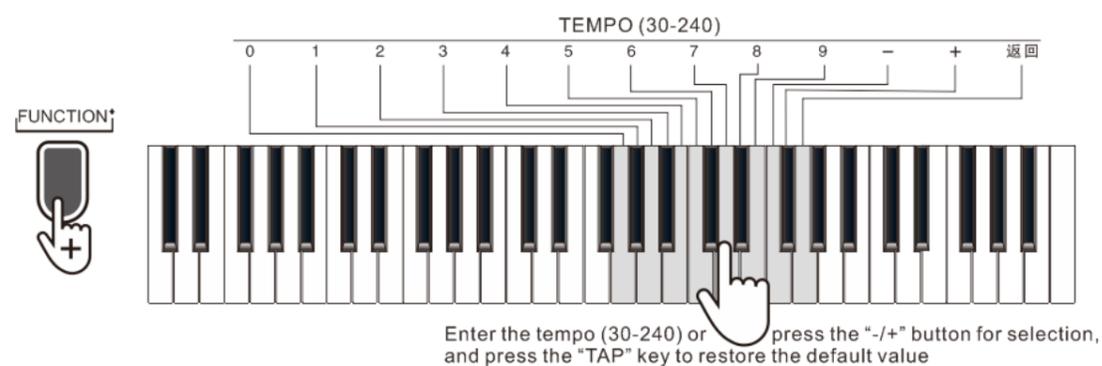

Введите номер темпа (30-240) или используйте клавиши +/-; нажмите TAP, чтобы восстановить значение по умолчанию.

## V. Автоматический басовый аккорд

- Одиночный аккорд

При активации этой функции, индикатор над кнопкой [ВВЕРХ/ВНИЗ] загорается. Нажмите кнопку [ОДИНОЧНЫЙ АККОРД], чтобы активировать функцию аккорда. Когда ритм активирован, вы можете одним пальцем создавать автоматический аккорд, который будет формироваться по правилам приведенным ниже в таблице.

Нажмите повторно кнопку [ОДИНОЧНЫЙ АККОРД], чтобы отключить функцию аккордов.


	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

- Пальцевый аккорд

При активации этой функции, индикатор над кнопкой [ВВЕРХ/ВНИЗ] загорается. Нажмите кнопку [ПАЛЬЦЕВЫЙ АККОРД], чтобы активировать функцию аккорда. Когда ритм активирован, вы можете задавать автоматический аккорд в несколько пальцев в зоне аккордов клавиатуры (клавиши 1-19 слева).


Нажмите повторно кнопку [ПАЛЬЦЕВЫЙ АККОРД], чтобы отключить функцию аккордов.

### (Fingered Chord Scales)

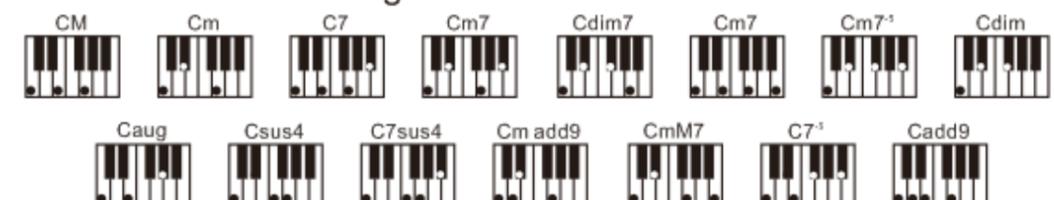

- Громкость аккордов

Нажмите [ФУНКЦИЯ] + [ГРОМКОСТЬ АККОРДОВ+] или [ГРОМКОСТЬ АККОРДОВ -] на клавиатуре, чтобы увеличить или уменьшить громкость аккордов.

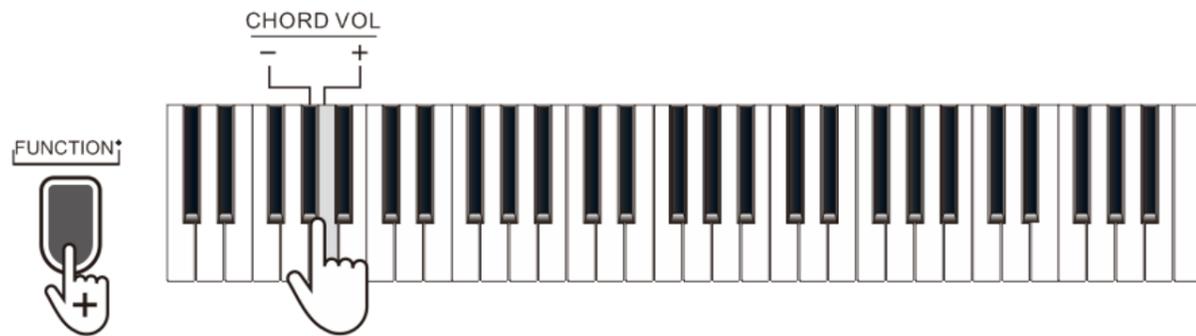


## VI. Изменение эффектов


- Касание

При активации этой функции, индикатор над кнопкой [ВВЕРХ/ВНИЗ] загорается. Нажмите [КАСАНИЕ], чтобы включить или отключить сенсорную функцию. Она включена по умолчанию после включения клавиатуры. Эта функция полезна для увеличения выразительной силы музыки и точного звучания каждой ноты. Чем сильнее прикосновение, тем выше громкость. Если эта функция отключена, звук останется неизменным независимо от касания.

- Изменение тона
- Сустейн: изменяет длину ноты. Нажмите кнопку [СУСТЕЙН] на клавиатуре, чтобы включить или отключить функцию сустейна.

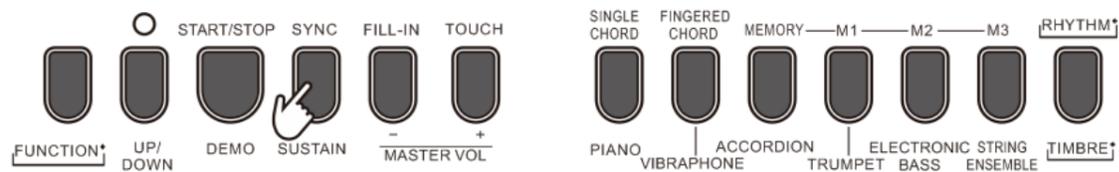


- Вибрато: эффект вибрато ноты. Нажмите кнопки [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ВИБРАТО ВКЛ] или [ВИБРАТО ВЫКЛ] на клавиатуре, чтобы включить или отключить функцию вибрато.

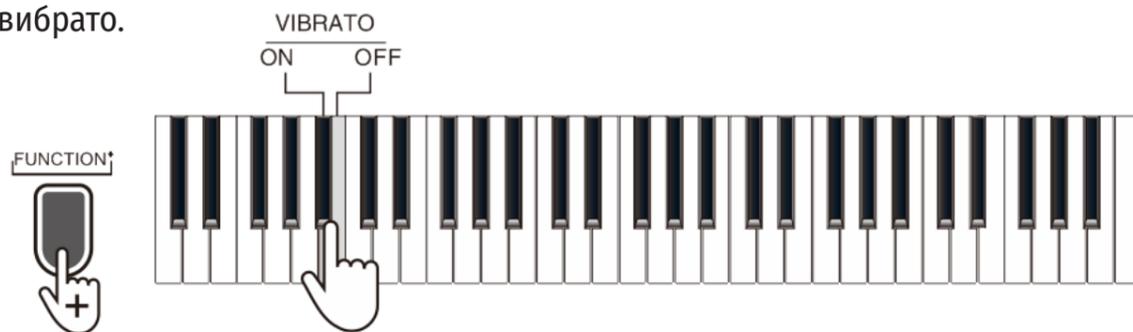

- Транспонирование


Функция управления транспонированием фортепиано регулируется от «-6» до «+6», значение по умолчанию — 0. Нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавиши [ТРАНСПОНИРОВАНИЕ] для транспонирования в пределах ±6.

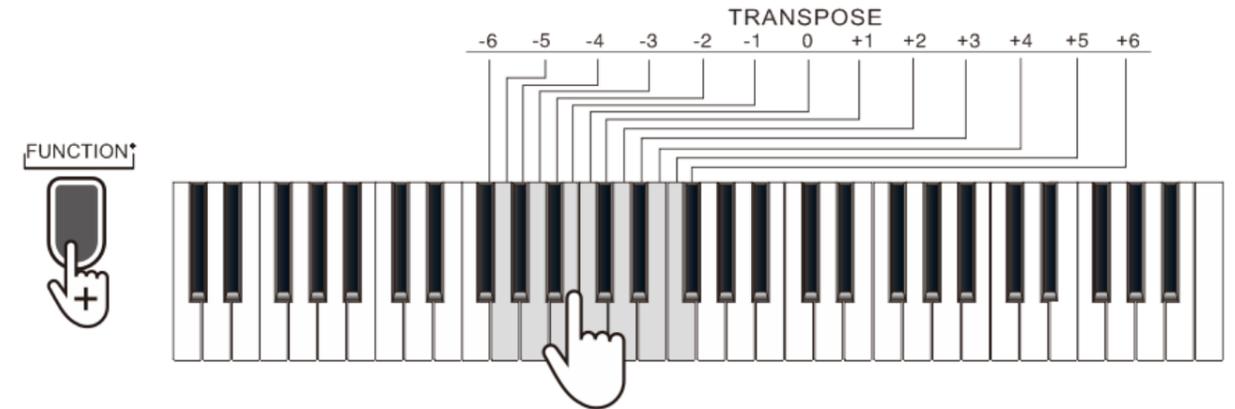

Функция транспонирования избавит вас от необходимости менять позицию на клавиатуре. Сыграйте ноту «до» независимо от фактического тона. Нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ТРАНСПОНИРОВАНИЕ-1], чтобы понизить на полтона (полшага), и теперь нота С становится нотой В; нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ТРАНСПОНИРОВАНИЕ +1], чтобы поднять ноту на полтона (полшага), и теперь нота #С станет нотой Вb. Нажмите и удерживайте [ФУНКЦИЯ] + [ТРАНСПОНИРОВАНИЕ -2], нота С станет нотой В. Если вы нажмете и удерживаете кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ТРАНСПОНИРОВАНИЕ +5], нота С станет нотой F. Нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ТРАНСПОНИРОВАНИЕ 0], чтобы вернуться к ноте С.

- Разделение клавиатуры.

Нажмите кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [РАЗДЕЛЕНИЕ ВКЛ] или [РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫКЛ] на клавиатуре, чтобы включить или отключить функцию разделения клавиатуры.

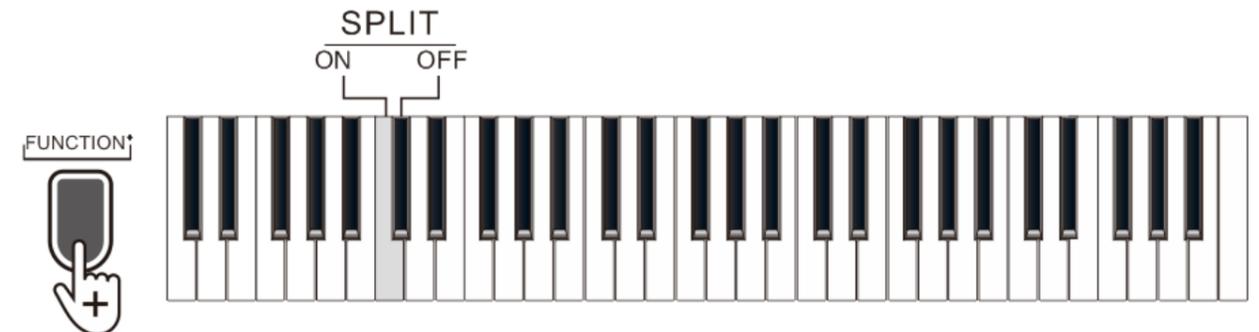

## VII. Запись и программирование

- Программирование


Нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ПРОГРАМ.] на клавиатуре один раз, чтобы войти в режим программирования барабанов. Нажмите и удерживайте [ФУНКЦИЯ] + [ПРОГРАМ.] повторно, чтобы выйти из режима программирования, данные будут удалены автоматически.

В режиме программирования клавиша автоматически станет клавишным барабаном. Нажмите любую клавишу, чтобы начать запись звука барабанов.

Максимальное количество программ - 32. Когда программа заполнится, она автоматически выйдет из режима программирования.

- Проверка запрограммированного

Нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + [ЗАПУСК] для воспроизведения записанного звука ударных. Во время воспроизведения нажмите и удерживайте [ФУНКЦИЯ] + [ЗАПУСК] повторно, чтобы остановить воспроизведение.

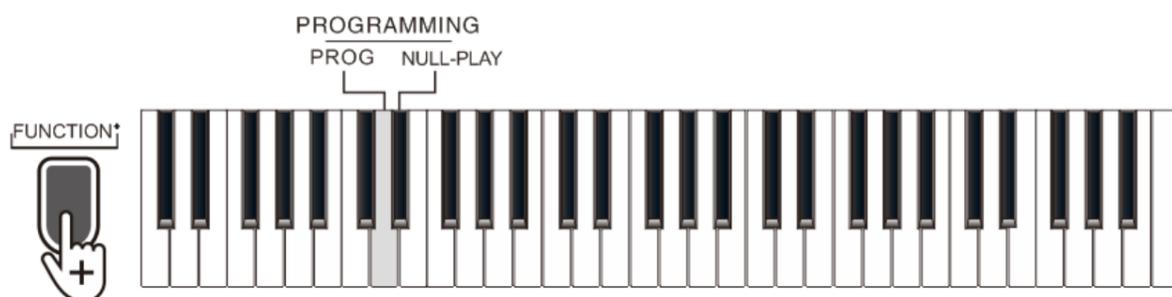

- Запись


Нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ЗАПИСЬ] на клавиатуре один раз, чтобы войти в режим записи. Нажмите и удерживайте [ФУНКЦИЯ] + [ЗАПИСЬ] повторно, чтобы выйти из режима записи, данные будут удалены автоматически.

В режиме записи вы можете нажать любую клавишу, чтобы её начать.

Когда память заполнится, режим записи будет отключен.

- Воспроизведение

Нажмите и удерживайте кнопку [ФУНКЦИЯ] + клавишу [ВОСПР] для воспроизведения записи. Во время воспроизведения нажмите и удерживайте [ФУНКЦИЯ] + [ВОСПР], чтобы остановить воспроизведение.

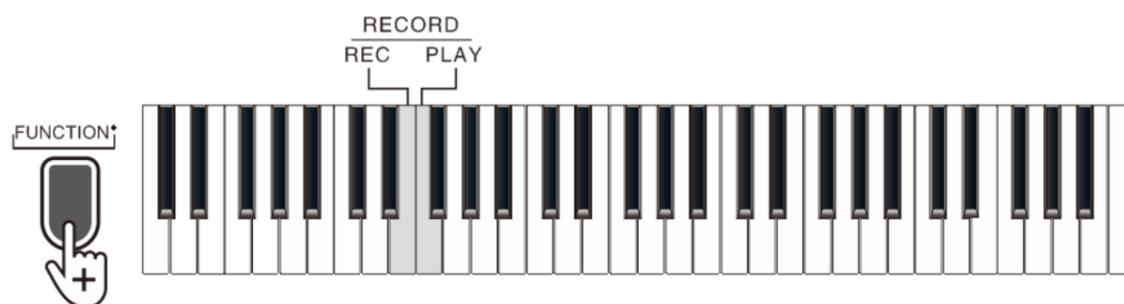

## VIII. Память настроек

Для облегчения выбора в памяти состояний хранятся настройки параметров тона, ритма и темпа. Вы можете сохранить до 3 различных настроек.

- Сохранение настроек в памяти.

После того, как вы установили предпочтительный тебр, ритм и темп, загорается индикатор кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ», нажмите и удерживайте кнопку [ПАМЯТЬ] + от [П1] до [П3], чтобы сохранить текущее рабочее состояние.

- Восстановление настроек из памяти.

Когда индикатор над [ВВЕРХ/ВНИЗ] горит нажмите любую клавишу от [П1] до [П3], чтобы выбрать сохранённые данные для замены текущего состояния.

- Выход из режима работы с памятью.

Отрегулируйте тон, ритм, темп или выйдите из режима работы с памятью при воспроизведении демо.

\* Защита от сбоя питания отсутствует. После выключения питания данные будут потеряны.

## IX. Интеллектуальное трёхэтапное обучение

Функция интеллектуального трехэтапного обучения разделена на три этапа, помогая учащемуся постепенно научиться играть на синтезаторе. Учащийся должен выполнить первый шаг «Нота», чтобы ознакомиться с мелодией и ритмом песни, затем второй шаг «Следование» для правильного исполнения песни, а затем третий шаг «Ансамбль», чтобы свободно играть в ансамбле с помощью специальных упражнений.

### Этап 1: «Нота»

Нажмите кнопку [ФУНКЦИЯ] + [НОТА], чтобы включить соответствующую функцию обучения, и на экране отобразится текущий номер демо-тембра. Нажмите [ФУНКЦИЯ] + [НОМЕР] на клавиатуре и клавиши «+»/«-», чтобы выбрать песню, которую вы хотите выучить.

Данное обучение продолжается на протяжении всей песни, при этом точность и высота тона не контролируются. Допускается неправильное нажатие клавиш. Электронное пианино воспроизводит правильные ноты в случае ошибок, а курсор в зоне клавиатуры на экране показывает клавишу, соответствующую правильной ноте. Повторное нажатие [ФУНКЦИЯ] + [НОТА] отключает эту функцию.

## Этап 2: «Следование»

Нажмите [ФУНКЦИЯ]+ [СЛЕДОВАНИЕ], чтобы включить функцию повторения, и на экране отобразится текущий номер демонстрационного звука. Нажмите кнопку [ФУНКЦИЯ]+ [НОМЕР] на клавиатуре и клавиши «+»/«-», чтобы выбрать песню, которую вы хотите выучить. В случае неправильного воспроизведения мелодия остановится, пока вы не исправите ошибку.

Повторно нажмите [ФУНКЦИЯ] + [СЛЕДОВАНИЕ] чтобы отключить эту функцию.

## Этап 3: «АНСАМБЛЬ»

Нажмите кнопку [ФУНКЦИЯ]+[АНСАМБЛЬ], чтобы включить функцию обучения игры с ансамблем, и на экране отобразится текущий номер демонстрационного звука. Нажмите кнопку [ФУНКЦИЯ]+ [АНСАМБЛЬ] на клавиатуре и клавиши «+»/«-», чтобы выбрать песню, которую вы хотите выучить.

Обучение с данной функцией применяется для правильного и всестороннего изучения продолжительности песни и нот. Нотный стан на дисплее будет скрыт. Вы должны играть правильные ноты в течение всей песни. Если вы не сыграете в течение 3 секунд, электронное пианино автоматически воспроизведет правильную ноту, а нотный стан на дисплее отобразит правильную ноту и темп. Нажатие [ФУНКЦИЯ] + [АНСАМБЛЬ] отключит эту функцию.

## Приложение I. Список звуков

000 Acoustic Grand Piano 1	043 Edge Trumpet 2	086 Edge Violin 4	129 Music Box 4	172 Synth Brass 7	215 Viola 6
001 Music Box 1	044 Synth Brass 2	087 Edge Viola 4	130 Vibraphone 5	173 Alto Sax 8	216 Cello 6
002 Vibraphone 1	045 Edge Sax 2	088 Edge Cello 4	131 Edge Accordion 5	174 Clarinet 8	217 Long Harp 5
003 Accordion 1	046 Edge Clarinet 2	089 Harp 5	132 Acoustic Bass 5	175 Lead Square 7	218 String Ensemble 9
004 Acoustic Bass 1	047 Edge Square 2	090 String Ensemble 5	133 Electoric Bass 6	176 Long Piano 3	219 Edge Trumpet 8
005 Electoric Bass 1	048 Acoustic Grand Piano 3	091 Trumpet 3	134 Edge Violin 6	177 Long Music Box 2	220 Edge Synth Brass 5
006 Violin 1	049 Music Box 3	092 Synth Brass 5	135 Edge Viola 6	178 Vibrato Vibraphone 6	221 Alto Sax 11
007 Viola 1	050 Vibraphone 3	093 Alto Sax 4	136 Edge Cello 7	179 Vibrato Accordion 4	222 Clarinet 10
008 Cello 1	051 Edge Accordion 3	094 Clarinet 4	137 Harp 8	180 Vibrato Acoustic Bass 3	223 Edge Square 5
009 Orchestral Harp	052 Acoustic Bass 4	095 Lead Square 3	138 Edge String 5	181 Vibrato E-Bass 3	224 Acoustic Grand Piano 7
010 String Ensemble 1	053 Electoric Bass 4	096 Vibrato Piano 3	139 Edge Trumpet 5	182 Violin 5	225 Music Box 6
011 Trumpet 1	054 Violin 2	097 Vibrato Music Box 3	140 Edge Synth Brass 3	183 Viola 5	226 Vibraphone 7
012 Synth Brass 1	055 Viola 2	098 Vibrato Vibraphone 3	141 Alto Sax 7	184 Cello 4	227 Edge Accordion 8
013 Alto Sax 1	056 Cello 2	099 Vibrato Accordion 2	142 Clarinet 7	185 Long Harp 3	228 Acoustic Bass 10
014 Clarinet 1	057 Harp 3	100 Long Acoustic Bass 1	143 Lead Square 6	186 String Ensemble 7	229 Long E-Bass 4
015 Square 1	058 Edge String 3	101 Vibrato E-Bass 2	144 Long Piano 2	187 Trumpet 5	230 Violin 7
016 Vibrato Piano 1	059 Edge Trumpet 3	102 Edge Violin 5	145 Vibrato Music Box 5	188 Synth Brass 8	231 Edge Viola 9
017 Vibrato Music Box 1	060 Synth Brass 3	103 Edge Viola 5	146 Vibrato Vibraphone 4	189 Alto Sax 9	232 Edge Cello 9
018 Vibrato Vibraphone 1	061 Alto Sax 2	104 Edge Cello 5	147 Vibrato Accordion 3	190 Clarinet 9	233 Harp 9
019 Edge Accordion 1	062 Clarinet 2	105 Harp 6	148 Acoustic Bass 6	191 Lead Square 8	234 Edge String 6
020 Acoustic Bass 2	063 Lead Square 2	106 String Ensemble 6	149 Electoric Bass 7	192 Acoustic Grand Piano 6	235 Edge Trumpet 9
021 Electoric Bass 2	064 Vibrato Piano 2	107 Trumpet 4	150 Edge Violin 7	193 Music Box 5	236 Synth Brass 10
022 Edge Violin 1	065 Vibrato Music Box 2	108 Synth Brass 6	151 Edge Viola 7	194 Vibraphone 6	237 Alto Sax 12
023 Edge Viola 1	066 Vibrato Vibraphone 2	109 Alto Sax 5	152 Edge Cello 8	195 Edge Accordion 7	238 Clarinet 12
024 Edge Cello 1	067 Vibrato Accordion 1	110 Clarinet 5	153 Long Harp 1	196 Acoustic Bass 8	239 Lead Square 10
025 Harp 1	068 Vibrato Acoustic Bass 1	111 Lead Square 4	154 String Ensemble 5	197 Electoric Bass 8	240 Long Piano 5
026 Edge String 1	069 Electoric Bass 5	112 Vibrato Piano 4	155 Edge Trumpet 6	198 Edge Violin 8	241 Long Music Box 4
027 Edge Trumpet 1	070 Edge Violin 3	113 Vibrato Music Box 4	156 Edge Synth Brass 4	199 Edge Viola 8	242 Long Vibraphone 3
028 Edge Synth Brass 1	071 Edge Viola 3	114 Vibraphone 4	157 Edge Sax 3	200 Cello 5	243 Edge Accordion 9
029 Edge Sax 1	072 Edge Cello 3	115 Edge Accordion 4	158 Edge Clarinet 3	201 Long Harp 4	244 Acoustic Bass 11
030 Edge Clarinet 1	073 Harp 4	116 Long Acoustic Bass 2	159 Edge Square 4	202 String Ensemble 8	245 Electoric Bass 9
031 Edge Square 1	074 String Ensemble 1	117 Long E-Bass 1	160 Acoustic Grand Piano 5	203 Trumpet 6	246 Edge Violin 9
032 Acoustic Grand Piano 2	075 Trumpet 2	118 Violin 3	161 Vibrato Music Box 6	204 Synth Brass 9	247 Edge Viola 10
033 Music Box 2	076 Synth Brass 4	119 Viola 3	162 Vibrato Vibraphone 5	205 Alto Sax 10	248 Edge Cello 10
034 Vibraphone 2	077 Alto Sax 3	120 Edge Cello 6	163 Edge Accordion 6	206 Clarinet 10	249 Harp 10
035 Edge Accordion 2	078 Clarinet 3	121 Harp 7	164 Acoustic Bass 7	207 Lead Square 9	250 Edge String 7
036 Acoustic Bass 3	079 Edge Square 3	122 Edge String 4	165 Long E-Bass 2	208 Long Piano 4	251 Edge Trumpet 10
037 Electoric Bass 3	080 Long Piano 1	123 Edge Trumpet 4	166 Violin 4	209 Long Music Box 3	252 Edge Synth Brass 6
038 Edge Violin 2	081 Long Music Box 1	124 Edge Synth Brass 2	167 Viola 4	210 Long Vibraphone 2	253 Edge Sax 4
039 Edge Viola 2	082 Long Vibraphone 1	125 Alto Sax 6	168 Cello 2	211 Accordion 3	254 Edge Clarinet 4
040 Edge Cello 2	083 Accordion 2	126 Clarinet 6	169 Long Harp 2	212 Acoustic Bass 8	255 Edge Square 6
041 Harp 2	084 Vibrato Acoustic Bass 2	127 Lead Square 5	170 String Ensemble 6	213 Long E-Bass 3	
042 Edge String 2	085 Vibrato E-Bass 1	128 Acoustic Grand Piano 4	171 Edge Trumpet 7	214 Violin 6	

## Приложение II. Список ритмов

000 Disco	043 Blue Grass 2	086 R&B Ballad 1	129 Bright Pop	172 Jazz BigBand 2	215 Reggae 2
001 Rock'n Roll 1	044 Blue Grass 3	087 Rock Ballad 1	130 Club Latin 2	173 Jazz Club 2	216 Rock Ballad 3
002 Rock'n Roll 2	045 Cha Cha	088 Reggae	131 Disco Chocolate 2	174 Jazz Beat 1	217 R&B Ballad 3
003 Waltz	046 Saturday Night 1	089 Slow & Easy 1	132 Disco Fox 2	175 Jazz Beat 2	218 Piano Ballad 3
004 Bossanova	047 Pop Ballad 1	090 Swing Waltz	133 Disco Funk 2	176 Jazz Rock 2	219 Acoustic Ballad 3
005 Slow Rock 1	048 Pop Waltz	091 Pub Piano 1	134 Disco Hands 2	177 Salsa 2	220 Limbo Rock 3
006 Slow Rock 2	049 Britannia Pop	092 Jazz Big Band 1	135 Disco Latin 2	178 Analog Ballad 2	221 Hip Beat 2
007 Slow Rock 3	050 Club Latin 1	093 Jazz Club 1	136 Disco Party 2	179 Show Tune 2	222 Fusion 3
008 Slow Soul 1	051 Disco Chocolate 1	094 Jazz Waltz 1	137 Disco Samba 2	180 68 Beat Blues 1	223 Electro Pop 3
009 16 Beat Pop	052 Disco Fox 1	095 Jazz Waltz 2	138 Dixie Jazz 2	181 16 Beat Ballad 1	224 Tijuana Beat 2
010 8 Beat Pop	053 Disco Funk 1	096 Jazz Rock 1	139 Pop New Age 2	182 68 Bea tBallad 1	225 Tarantella 3
011 8 Beat Soul	054 Disco Hands 1	097 Salsa 1	140 Uk pop 2	183 Big Band Ballad 1	226 SchlagerAlp 2
012 8 Beat Rock	055 Disco Latin 1	098 Analog Ballad 1	141 USA March 2	184 West Shuffle	227 Schlager Rock 4
013 Rap Pop	056 Disco Party 1	099 Show Tune 1	142 Club Dance 2	185 Calypso	228 Samba 5
014 Pop Rock	057 Disco Samba 1	100 China Style	143 Rumba 1	186 Casa	229 Samba 6
015 60's Soul	058 Dixie Jazz 1	101 Slow Rock4	144 8Beat Modern 2	187 ChrIston	230 Pasodoble 2
016 70's Soul 1	059 Pop New Age 1	102 Slow Rock5	145 Country Ballad 2	188 Detroit	231 Modern R&B 3
017 Straight Rock 1	060 UK Pop 1	103 Slow Beat	146 Hard Rock 2	189 Dance Pop	232 Modern Country Pop 3
018 Techno 1	061 USA March 1	104 70's Soul 2	147 Hully Gully 2	190 Espag Nol	233 Medium Jazz 3
019 Techno 2	062 Club Dance 1	105 Straight Rock 2	148 Jive 2	191 Fast Gospel	234 LoveSong 3
020 Funk	063 Rumba	106 Techno 3	149 LoveSong 2	192 Ground Beat	235 Jive 3
021 Mambo 1	064 8 Beat Modern 1	107 Mambo Dance 2	150 Medium Jazz 2	193 Guad Dance	236 Hully Gully 3
022 Mambo 2	065 Country Ballad 1	108 Country Music 2	151 Modern Country Pop 2	194 Modern Cha Cha	237 Hard Rock 3
023 Country 1	066 Hard Rock 1	109 8 Beat Adria 2	152 Modern R&B 2	195 Merengue	238 Country Ballad 3
024 Country 2	067 Hully Gully 1	110 Big Band Slide 2	153 Pasodoble 1	196 Bellet	239 8Beat Modern 3
025 16 Beat Shuffle	068 Jive 1	111 Big Band Shuffle 3	154 Samba 3	197 Rave	240 Rumba 2
026 8 Beat Adria 1	069 Love Song 1	112 Big Band Shuffle 4	155 Samba 4	198 Sy Boogie	241 Club Dance 3
027 Big Band Slide 1	070 Medium Jazz 1	113 Fast Band 3	156 Schlager Rock 3	199 Seville	242 USA March 3
028 Big Band Shuffle 1	071 Modern Country Pop 1	114 Fast Band 4	157 SchlagerAlp 1	200 Big Band Ballad 2	243 Uk pop 3
029 Big Band Shuffle 2	072 Modern R&B 1	115 Bolero 2	158 Tarantella 2	201 68 Bea tBallad 2	244 Pop New Age 3
030 Fast Band 1	073 Bullfight	116 CatGroove 2	159 Tijuana Beat 1	202 16 Beat Ballad 2	245 Dixie Jazz 3
031 Fast Band 2	074 Samba1	117 ClassicPianoBld 2	160 Electro Pop 2	203 68 Beat Blues 2	246 Disco Samba 3
032 Bolero 1	075 Samba2	118 Cumbia 2	161 Fusion 2	204 Show Tune 3	247 Disco Party 3
033 Cat Groove 1	076 Schlager Rock 1	119 Funky Disco	162 Hip Beat 1	205 Analog Ballad 3	248 Disco Latin 3
034 Classic Piano 1	077 Schlager Rock 2	120 Latin Beat	163 Limbo Rock 2	206 Salsa 3	249 Disco Hands 3
035 Cumbia 1	078 Tarantella 1	121 Ober Polka 2	164 Acoustic Ballad 2	207 Jazz Rock 3	250 Disco Funk 3
036 Club Pop	079 Tijuana	122 Unplugged 2	165 Piano Ballad 2	208 Jazz Beat 3	251 Disco Fox 3
037 Latin Rock	080 Electro Pop 1	123 Saturday Night 2	166 R&B Ballad 2	209 Jazz Beat 4	252 Disco Chocolate 3
038 Ober Polka 1	081 Fusion 1	124 Pop Ballad 2	167 Rock Ballad 2	210 Jazz Club 3	253 Club Latin 3
039 Polka Pop	082 Hip Shuffle	125 Blue Grass 4	168 Reggae 1	211 Jazz BigBand 3	254 Bright Pop 2
040 Twist	083 Limbo Rock 1	126 Blue Grass 5	169 Slow&Easy 2	212 Pub Piano 3	255 Slow Soul 2
041 Unplugged 1	084 Acoustic Ballad 1	127 Blue Grass 6	170 Swing Beat 1	213 Swing Beat 2	
042 Blue Grass 1	085 Piano Ballad 1	128 Slow Soul3	171 Pub Piano 2	214 Slow&Easy 3	

Importer: D-S LLC, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda street, house 19, floor 5, room 21T2  
Импортер: ООО «Д-С», 115280, г.Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 5, комната 21T2

Manufacture: Yiwu Zhiqiao trading Co. LTD (Room 203, Unit 5, Building 41, Qingkou East, Jiangdong)  
Производитель: Иу Жикиао трейдинг Ко. ЛТД (Рум 203, Юнит 5, Билдинг 41, Куингкоу Ист Джиангдонг)

Организация, принимающая претензии: ООО «Д-С», 115280, г.Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 5, комната 21T2, e-mail: info@d-sound.ru

Товар сертифицирован.  
Дата изготовления: указана на упаковке  
Страна изготовления: Китай  
Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 12 месяцев

Примечание:

В целях улучшения качества производитель может изменить дизайн, комплектацию и технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

